

HOiD

 Technology Refined by German Expertise

HO-AP2501

호이드 에어로퓨전 공기청정기 5 in 1

Hoid AeroFusion 5 in 1




삼성화재

SAMSUNG




1. 제품 소개

이 제품은 냉풍, 온풍, 공기청정, 음이온, UV 살균 기능을 하나로 통합한 지능형 공기순환기입니다. 사계절 내내 쾌적하고 건강한 실내 환경을 제공합니다.

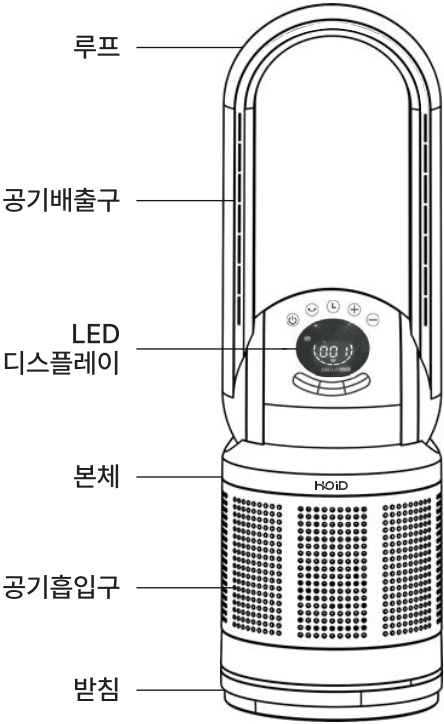

제품사양	
제품명	5in1 호이드 에어로퓨전 블레이드리스 팬
모델명	HO-AP2501
소비전력	30W / 1200W
정격 전압	220V / 50Hz~60Hz
바람세기	8단
제품크기	210 x 210 x 820mm
제품무게	5.1kg

2. 리모컨 기능

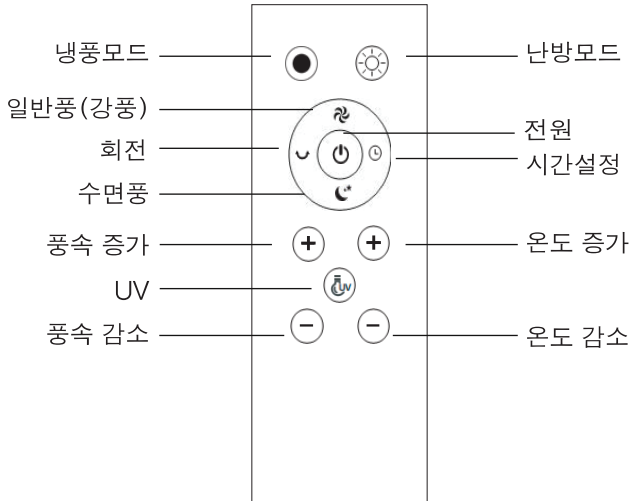

- 본체가 대기 상태일 때 전원버튼을 누르면 작동을 시작합니다. 작동 중일 때 전원 버튼을 누르면 전원이 꺼지고 대기 상태로 전환됩니다.
- 리모컨에서 일반풍(Normal Wind) 버튼을 누르면 디스플레이에 'Normal'이 표시되며 일반풍 모드가 활성화됩니다. 다시 한 번 누르면 일반풍 모드가 해제됩니다.
(풍속 조절 버튼을 눌러도 현재 모드가 해제됩니다.)
- 리모컨에서 수면풍(Sleep Wind) 버튼을 누르면 디스플레이에 'Sleep'이 표시되며 수면풍 모드가 활성화됩니다. 다시 한 번 누르면 수면풍 모드가 해제됩니다.
(풍속 조절 버튼을 눌러도 현재 모드가 자동으로 해제됩니다.)
- 풍속 증가(Wind Speed +) 버튼을 누르면 바람 세기가 한 단계씩 강해지고, 풍속 감소(Wind Speed -) 버튼을 누르면 바람 세기가 한 단계씩 약해집니다. 총 8단계로 풍속 조절이 가능합니다.
- 회전(Rotating) 버튼을 누르면 본체가 좌우 80° 범위로 자동 회전합니다.
다시 한 번 누르면 회전이 멈춥니다.
- 타이머 증가(Timing +) 버튼을 누르면 설정 시간이 늘어나고, 타이머 감소(Timing -) 버튼을 누르면 설정 시간이 줄어듭니다. 타이머는 1시간부터 최대 12시간까지 설정 할 수 있습니다.
타이머를 설정해도 다른기능은 정상적으로 사용할 수 있으며, 전원을 끄면 타이머 설정도 초기화됩니다.
설정된 시간이 지나면 자동으로 작동이 멈춥니다.
- UV 버튼을 누르면 UV 살균 기능이 켜지거나 꺼집니다. UV 기능이 켜지면 디스플레이에 'UV'가 표시되며, UV 기능이 꺼지면 디스플레이에 'UV'가 표시됩니다.
- 모든 풍속에서 자연적으로 공기청정기능이 순환됩니다.

해당 모델은 구조적으로 냉풍 모드와 온풍 모드에서 기능 동작 방식이 다르게 설계되어 있습니다.

우선 냉풍 모드에서는 수면 모드와 강풍 모드 모두 정상적으로 작동하도록 되어 있고, 바람 세기와 모드 전환이 폭넓게 가능하도록 설계된 구조입니다.


반면 온풍 모드에서는 안전상의 이유로 수면 모드와 강풍 모드 기능이 작동하지 않도록 제한되어 있습니다. 온풍 사용 시 과열 위험을 방지하기 위해 특정 모드를 막아둔 방식입니다.

다만 온풍 모드에서도 바람 세기 자체는 단계별 조절이 가능하도록 설계되어 있어 온도 유지와 안전성을 고려한 형태로 보시면 됩니다.

정리하면,

- * 냉풍 모드 → 모든 풍량 모드 정상 작동
- * 온풍 모드 → 수면/강풍 모드 제한, 바람 세기 단계 조절만 가능

이렇게 설계된 이유는 안전성과 내구성 때문인 점 참고 부탁드립니다.

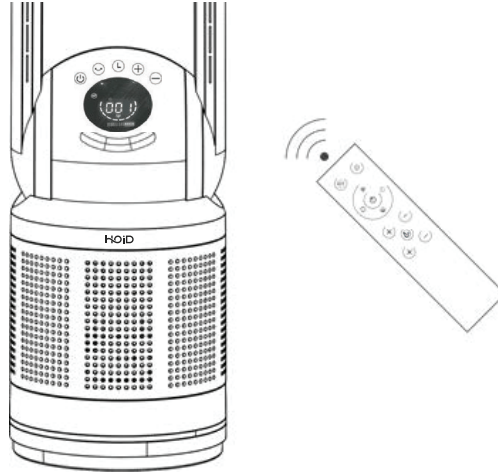

리모컨을 사용할 때는 디스플레이에 있는 리모컨 수신부를 향해 조준하면 신호가 가장 잘 전달됩니다.

주의 사항:

- 다음과 같은 현상은 리모컨 주파수가 겹쳐 발생할 수 있으며, 제품자체의 이상이 아닙니다.
오작동을 방지하려면 리모컨을 다른 전자제품과 일정 거리를 두고 사용해 주세요.
- 다른 가전제품의 리모컨을 사용할 때, 이 지능형 공기청정 냉·온풍기가 반응할 수 있습니다.
- 이 지능형 공기청정 냉·온풍기의 리모컨을 사용할 때, 다른 가전제품이 반응할 수 있습니다.
- 리모컨의 전원 버튼이나 본체의 전원 버튼을 눌러도 전원이 완전히 차단되지 않습니다.
장기간 사용하지 않을 경우, 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요.



3. 본체 작동 안내



- 전원 스위치

콘센트에 플러그를 꽂은 후 전원 스위치를 켜면 전원 표시등이 켜지며 대기 상태가 됩니다. 이때 스위치 버튼을 누르면 부저에서 '삐' 소리가 나면서 지능형 공기청정 냉·온풍기가 작동을 시작합니다. 본체 전원버튼을 약 2초 동안 길게 누르면 '삐삐' 소리가 두 번 울린 뒤, 버튼에서 손을 떼면 작동이 멈춥니다.

- 회전 기능

본체가 작동 중일 때 회전버튼을 누르면 부저에서 '삐' 소리가 나면서 좌우 회전이 켜집니다. 다시 한 번 버튼을 누르면 '삐' 소리가 나면서 회전이 멈춥니다.

- 풍속+/풍속-


풍속 및 타이머 표시등이 켜진 상태에서 '+'버튼 또는 '-'버튼을 눌러 풍속 또는 타이머 시간을 조절할 수 있습니다. 설정된 풍속 단계 또는 타이머 시간이 디스플레이에 표시됩니다.

4. 필터 교체 방법


1) 공기청정 냉·온풍기의 전원 플러그를 뽑아주세요.



2) 팬의 하단 부분에 잠금 및 잠금 해제 아이콘이 있으며, 그 위에 화살표가 표시되어 현재 상태를 나타냅니다.




3) 필터를 교체하려면 팬을 단단히 잡고 장치를 시계 반대 방향으로 돌려 잠금 해제 아이콘 쪽으로 돌리면 '딸깍' 하는 소리가 납니다.




4) 기기를 위로 들어 올려 두 부분을 분리합니다.

필터는 네이버에서 검색하거나 고객센터 1544-9537로 전화해 구매하실 수 있습니다.

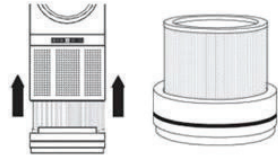

5) 필터를 교체한 후 선풍기의 상단 부분을 필터 위로 내려놓고 원래 위치로 되돌려놓습니다.
(위치 조정 시 화살표가 잠금 해제 아이콘과 일치하도록 하십시오.)

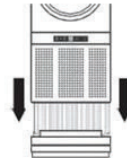

참고 사항 :

최적의 성능을 유지하기 위해 **6~12개월**마다 한 번씩 헤파필터를 교체하는 것을 권장합니다.

5. 배터리 설치 방법 및 문제 해결

리모컨을 사용하기 전에 반드시 배터리를 올바르게 장착해 주세요.


배터리 설치 방법

1. 리모컨 뒷면의 배터리커버를 엽니다.
2. AAA(7호) 건전지 2개를 극성과 맞춰 넣습니다.
3. 배터리 커버를 닫습니다.

주의 사항 :

이 배터리를 충전하지 마세요.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
만약 배터리를 삼켰을 경우, 즉시 의사의 진료를 받으세요.

리모컨 뒷면

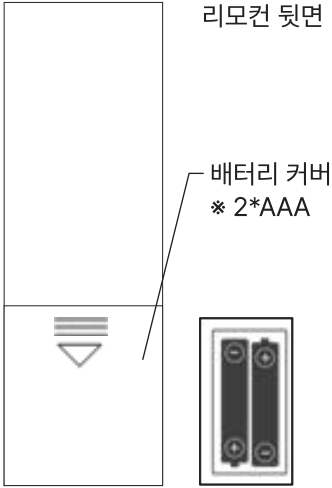

배터리 커버
* 2*AAA

주의 사항 : 배터리를 올바른 방향으로 삽입해 주세요.

* 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리를 분리해 보관하세요. 사용한 배터리는 지역 법규나 규정에 따라 적절하게 폐기하세요.

* 본 제품은 배터리가 포함되어 있지 않으며, 별도 구매가 필요합니다.

문제 해결 가이드

문제	해결 방법
1) 플러그를 꽂았는데도 작동하지 않는 경우	플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요.
	디스플레이 화면이 켜져 있는지 확인하세요.
2) 바람이 약하게 느껴지는 경우	공기 배출구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
	최고 풍속 단계로 설정되어 있는지 확인하세요.
	필터를 교체해 보세요.
3) 리모컨이 작동하지 않는 경우	배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하세요. 새 배터리로 교체해 보세요.
4) 정전 후 정상 작동이 안 되는 경우	전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂은 뒤 작동해 보세요.

• 문제가 해결되지 않을 경우, 즉시 고객센터로 문의하시기 바랍니다. 임의로 분해,수리,설치하지 마십시오.

6. 청소 및 관리

- 반드시 전원플러그를 뽑은 후 청소 및 관리를 진행하세요.
젖은 손으로 플러그를 만지거나 뽑지 마세요. 부주의한 움직임으로 인해 부상이나 감전사고가 발생할 수 있습니다.



- 본체 표면
부드러운 마른 천으로 제품 표면을 가볍게 닦아 주세요.
표면에 오염이 심할 경우, 중성세제를 물에 희석한 후 부드러운 천에 적셔 닦고, 이후 마른 천으로 깨끗이 닦아 물기를 제거해주세요.



- 공기 흡입구 및 배출구
부드러운 브러시나 진공청소기를 사용해 흡입구와 배출구에 쌓인 먼지를 제거하세요. 먼지가 많이 쌓이면 바람 세기가 약해질 수 있으므로, 먼지가 보이면 즉시 청소해 주세요.

- 리모컨 관리
리모컨 표면은 마른 천으로 부드럽게 닦아 주세요. 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해두면 배터리 방전을 방지할 수 있습니다.

- 전원 플러그
전원 플러그는 부드럽고 마른 천으로 닦아 주세요.



- 보관 방법
청소 및 관리 후, 본체를 비닐봉지나 전용 보관함에 넣어 보관할 수 있습니다. 진동이 심한 장소나 냉난방 기기 근처에서는 보관을 피하세요. 직사광선이 닿는 곳, 고온, 습도가 높은 환경에는 제품이 손상될 수 있으므로 보관을 피해주세요.

7. 중요 안전 주의사항

경고

화재, 감전, 신체 부상을 예방하기 위해 아래 안전 수칙을 반드시 준수해 주세요.
또한, 관련 국가 및 지역 전기 안전 규정을 숙지하고 따르시기 바랍니다.

이 제품은 실내 전용으로, 실외에서는 사용하지 마세요.

- 전문 수리 기술자가 아닌 사람이 임의로 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마세요.
- 전원플러그를 꽂기 전에 제품에 표시된 정격 전압이 가정에서 사용하는 전압과 일치하는지 확인하세요.
- 사용 중이거나 대기 상태일 때는 화기 및 점화원으로부터 1.5m 이상 거리를 유지하고, 직사광선이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.
- 인화성·폭발성 물질 주변, 고온으로 쉽게 변형·변색·부패할 수 있는 물체 주변, 먼지가 많은 환경에서는 절대 사용하지 마세요.
- 낙하 위험이 있는 물건이 걸려있는 곳, 충격이 가해질 위험이 있는 장소, 바닥이 불안정한 곳에서는 사용을 피하세요.
- 전원 플러그를 전원 스위치 대신 꽂거나 뽑아 전원을 켜거나 끄지 마세요.
- 제품을 동물 및 식물의 보온·난방용으로 사용하지 마세요.
- 제품 위를 덮거나 막지 마세요. 기기 내부가 과열될 수 있습니다.
- 제품의 통풍구나 틈새에 금속 물체나 이물질을 삽입하지 마세요. 감전 위험이 있습니다.
- 제품이 떨어졌거나 눈에 띄는 손상이 있을 경우 사용하지 마세요.
- 제품을 물에 담그거나 물이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.
- 전원 콘센트의 정면이나 아래에서 제품을 사용하지 마세요.
- 고출력 전자제품과 동일한 콘센트를 사용하지 마세요.
전원 코드를 잡아당겨 제품을 이동시키지 마세요.
- 타이머, 프로그래밍 기능, 또는 전원을 자동으로 연결하는 장치와 함께 사용하지 마세요.
제품이 덮이거나 올바르게 닫힌 위치에 있을 경우 화재 위험이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시 전원 코드는 반드시 제품 뒤쪽으로 정리해주세요. 코드가 과열되거나 제품이 손상되어 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- 어린이, 노약자, 또는 거동이 불편한 분들은 반드시 성인의 감독하에 사용해 주세요.
- 제품이 고장났을 경우 즉시 전원을 끄고 플러그를 뽑은 뒤, 제조사 서비스 센터 또는 전문 수리업체에 문의하세요.
- 사용 전에 전원 코드와 플러그가 손상되지 않았는지 확인하세요. 전원 코드가 손상된 경우, 사용자가 직접 분해하거나 교체하지 마세요. 반드시 제조사 서비스 센터 또는 전문 수리업체를 통해 교체해야 합니다.
- 제품 사용 시 공기 배출구 표면에 피부가 직접 닿지 않도록 주의하세요.
- 건조한 환경에서만 사용하세요. 욕실, 샤워실, 수영장 주변 등 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.
- 플러그가 헐겁게 빠지거나 플러그가 과열될 경우, 콘센트 교체가 필요할 수 있습니다.
전문 전기 기술자에게 문의하세요.
- 제품은 정격 전류와 일치하는 3C 인증 고정형 콘센트를 사용해야 하며, 이동식 멀티 탭(멀티 콘센트) 사용은 금지합니다.


제품보증서

제 품 명		제 조 년 월	2 0 2 5 . 1 2	보증기간 1년 이내
구입일자	년	월	일	
고객성명		TEL		

- 본 제품은 공산품 품질관리법에 의한 품질관리 및 당사의 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 소비자의 정상적인 사용상태에서 제품이 이상이 생겼을 경우 보증서 내용대로 구입장소나 A/S센터에서 1년간 무상수리 또는 교환해 드립니다.
- 사용자의 부주의로 인한 파손 및 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 파손시에는 교환이 되지 않습니다.
 - 1) 소비자 부주의로 인한 고장 발생시
 - 2) 화재 및 감전에 주의하세요.
 - 3) 사용 중 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상 발생시
 - 4) 청소 및 관리는 전원을 뽑은 후 사용하세요.
- 서비스를 받으시고자 할 때는 꼭 보증서를 제시하십시오.
- 본 증서는 재발행되지 않으므로 소중히 보관하시기 바랍니다.

전기용품안전관리법에 의한 표시사항

본 제품은 정식 유통망을 통해 제공된 정품이며, A/S 및 품질 보증을 받을 수 있습니다.



삼성화재



A/S 고객상담실 **1544-9537**

- 평일 오전9시~오후6시 (토,일 공휴일은 휴무)
- 제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락주십시오.
- 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 보다
- 빠른서비스를 받으실 수 있습니다.

사용상 주의사항

- 220V 전용제품입니다.
- 화재 및 감전에 주의하시고, 물기가 있는 손으로 만지지 마세요.
- 청소 및 관리는 전원을 뽑은 후 사용하세요.
- 미 사용시에는 전원을 차단해 주세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 판매점에 연락하세요.
- 사용 설명서를 참고하세요.

장시간 사용하신 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노후하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

아래 증상이 발생되면 전원플러그 뽑으시고, 사용중지 후 고객센터로 문의해주시십시오.

- A/S 요청하시기 전에 확인사항에 해당하는 증상 이외의 내용 발생
- 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다
- 그외 다른 이상이나 고장이 발생한 경우
- 제품 사용 중에 냄새가 심하게 난다

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- ※ 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 약간 다를 수 있습니다.

hOid



삼성화재



본 설명서는 정식 유통 경로를 통해 공급된 정품 제품에만 제공됩니다.

A/S 고객센터 1544-9537