

호이드 오브제 무선 청소기

HOID Objet Cordless Vacuum Cleaner









* 충전이 완료되면 어댑터를 분리한 뒤 사용해 주세요.

주의사항

- 청소기를 다룰 때는 충격을 주지 않도록 조심해 주세요.
- 청소기를 불이나 고온의 물체 가까이에 두지 마세요.
- 극심한 온도 등 사용이나 보관에 부적절한 환경은 피해주세요. 사용 시에는 실내 온도 0~35°C 범위에서 사용하는 것을 권장하며, 보관은 서늘하고 건조한 곳에 해주세요.
- 오랫동안 사용하지 않을 경우, 3개월에 한 번씩은 꼭 충전해 주세요.

사용 전 확인사항

- 충전 전, 어댑터와 충천 케이블에 이상이 없는지 확인해 주세요.
- 장시간 보관 후에는 배터리를 충분히 충전한 뒤 사용해 주세요.
- 청소기를 처음 사용하거나 필터를 교체한 경우, 필터가 제대로 장착되어 있는지 꼭 확인해 주세요.

사용 중 주의사항

- 인화성 또는 폭발성 가스가 있는 장소에서는 청소기를 사용하지 마세요.
- 세제, 등유, 유리조각, 바늘, 젖은 먼지, 오수, 성냥 등은 흡입하지 마세요.
- 시멘트, 석고 가루, 벽면 분진 등 미세한 가루나 장난감, 종이 뭉치 같은 큰 물체는 흡입하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용 중 흡입구가 막히거나 브러쉬가 멈추지 않도록 주의하세요. 자칫 단락(합선)이 발생할 수 있습니다.
- 물이나 액체를 흡입하거나 청소기 본체를 물에 씻지 마세요. 고장이나 합선의 위험이 있습니다.
- 사용 중 바닥 브러시가 이상하게 작동할 경우, 전원을 끄고 머리카락이나 섬유가 엉켜있지 않은지 확인한 후 바로 제거해 주세요.
- 완전히 충전했는데도 작동하지 않는다면, 지정된 서비스센터를 통해 점검을 받아야 하며, 절대 임의로 분해하지 마세요.
- 먼지통이 장착되지 않은 상태에서는 절대 청소기를 사용하지 마세요.
- 어린이나 고령자, 또는 신체적·정신적으로 사용이 어려운 사람은 청소기를 사용하지 않도록 해주세요.


HOID

1

1. 구성품 및 명칭

- 01. 손잡이 (배터리 팩 포함)
- 02. 본체
- 03. 틈새 전용 노즐
- 04. 알루미늄 연장관
- 05. 2 in 1 틈새 노즐
- 06. 전동 바닥 브러시

- 07. 충전 거치대
- 08. 알루미늄 연장관
- 09. 연결 커넥터
- 11. 어댑터
- 12. 충전 케이블

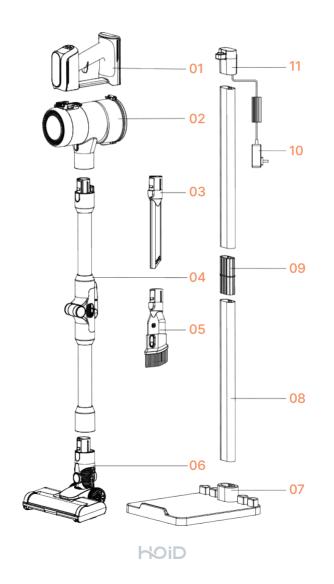

2. 사용 방법

- 청소기를 사용하기 전, 부드러운 젖은 천으로 외부를 닦은 뒤 완전히 건조시켜주세요.
- 청소기를 물이나 기타 액체에 담그지 마세요.
- 본체와 액세서리를 올바르게 조립한 후 사용해 주세요.
- 어린이나 사용에 제한이 있는 분은 사용을 삼가해 주세요.

1) 손잡이 조립 방법

손잡이 본체의 T자형 홈에 그림① 방향으로 끼운 후, ②방향으로 눌러 딸깍 소리가 날 때까지 일어 고정해 주세요.



2) 알루미늄 튜브 조립 방법

튜브를 본체 흡입구에 맞춰 끼운 후 딸깍 소리가 날때까지 눌러 고정해 주세요. 분리할 때는 본체를 손으로 잡고, 분리 버튼을 누른 상태에서 튜브를 빼면됩니다.

3) 전동 바닥 브러시 조립 방법

전동 바닥 브러시를 연장관 끝에 맞춰 끼운 후, '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 고정해주세요.

* 브러시 분리 버튼을 누른 상태에서 브러시를 당겨 빼주세요.

4) 틈새 노즐 장착 방법


틈새 노즐 또는 다른 액세서리를 본체의 흡입구나 연장관 끝에 끼운 뒤, '딸깍'소리가 날 때까지 눌러 고정해주세요.

2-in-1 브러시는 계단, 모서리, 좁은 공간 등 손이 잘 닿지 않는 곳을 청소할 때 유용합니다.

5) 2-in-1 브러시 장착 방법

2-in-1 브러시도 본체 흡입구나 연장관 끝에 끼운 뒤, '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 고정해 주세요.

이 브러시는 계단, 구석진 곳, 가구 표면 등을 청소하는데 적합합니다.

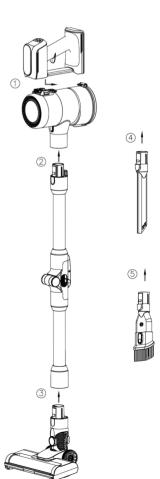

3. 무선 청소기 사용 전 준비사항


처음 사용하기 전에는 청소기를 약 5~6시간 정도 완전히 충전해 주세요.

1) 충전 방법

- ① 청소기의 전원을 꺼주세요.
- ② 청소기를 충전 거치대에 올려놓습니다.
- ③ 어댑터를 가정용 콘센트에 연결하여 충전해 주세요.

2) 충전 중 주의사항

주의! 제품에 포함된 전용 어댑터만 사용해 주세요. 타사의 어댑터를 사용할 경우 제품 고장이나 안전사고의 위험이 있습니다.

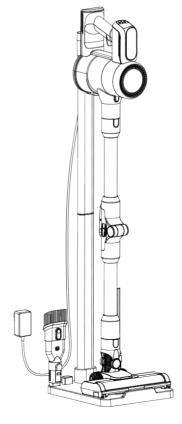

4. 청소기 관리 및 유지보수

흡입구 / 배출구 필터 청소 방법

- 1) 청소기의 전원을 꺼주세요.
- 2) 그림과 같이 분리 버튼을 누르면 먼지통 하단 뚜껑이 자동으로 열립니다.
- 3) 흡입구 필터를 돌려 분리한 뒤 아래로 잡아당겨 꺼내고, 깨끗이 청소한 후 다시 원래 위치에 맞게 장착해 주세요.
- 4) 배기구 커버를 반시계 방향으로 돌려 열고, 배출구 스펀지 필터를 위로 들어 꺼낸 뒤 청소하고 다시 넣어주세요.



5) 필터는 가볍게 털어내거나 물로 세척한 후, 반드시 자연 상태에서 완전히 건조시켜 주세요.



6) 완전히 마른 필터를 다시 제자리에 정확히 장착해 주세요.

5. 먼지통 및 필터 분리 방법

흡입력을 오래 유지하려면 먼지통과 흡입구 필터를 자주 청소해 주세요.

- 1) 청소기의 전원을 꺼주세요.
- 2) 분리 버튼을 누른 상태에서 먼지통을 잡고 시계 방향으로 돌려 분리합니다.
- 3) 먼지통을 분리한 후, 싸이클론 필터를 잡고 반시계 방향으로 돌려 분리합니다.





- 4) 먼지통과 싸이클론 필터는 가볍게 털어내거나 물로 세척한 후, 자연 건조시켜 완전히 마른 상태에서 사용해 주세요.
- 5) 필터를 다시 장작할 때는 분리했던 반대 방향으로 돌려 확실히 고정해 주세요.
- 6) 먼지통을 본체에 장착할 때는 '딸깍' 소리가 날 때까지 돌려 끼워 고정해 주세요.





6 HOID

6. 먼지통 비우는 방법

먼지통 분리 버튼을 눌러 뚜껑을 연 다음, 먼지를 휴지통에 털어주세요. 또는, 먼지통을 본체에서 분리한 후, 분리 버튼을 눌러 먼지를 휴지통에 버릴 수도 있습니다.






7. 손잡이(배터리 팩) 분리 방법

손잡이(배터리 팩)는 본체에서 분리해 별도로 충전할 수 있으며, 교체용 배터리를 추가로 구매해 사용할 수도 있습니다.

- 1) 청소기의 전원을 끕니다.
- 2) 그림과 같이 분리 버튼을 뒤쪽으로 밀면서, 손잡이(배터리 팩)를 위로 들어 올린 후 뒤쪽으로 당겨 분리합니다.

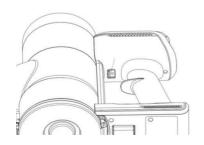



8. 바닥 브러시 청소 방법

브러시는 수시로 청소해 주세요. 브러시에 머리카락이나 천 조각, 큰 먼지 등이 엉키면 작동이 원활하지 않거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 1) 앞서 설명한 방법대로 전동 브러시를 본체에서 분리한 뒤, 브러시를 뒤집어 주세요.
- 2) 슬라이더를 화살표 방향으로 밀어 잠금을 해체합니다.
- 3) 브러시 롤러의 한쪽 끝을 먼저 분리합니다.
- 4) 축 방향으로 전체 롤러를 당겨 꺼냅니다.








9. 제품 보관 방법

사용 후에는 제품을 직사광선, 습기, 열기 또는 화기 근처를 피해 안전한 장소에 보관해주세요.

- 1) 그림을 참고하여 오른쪽 그림과 같이 충전 거치대를 조립합니다.
- 2) 제품을 전원에서 분리합니다.
- 3) 먼지통을 비우고, 필터를 깨끗이 청소합니다.
- 4) 그림처럼 청소기를 충전 거치대에 걸어 정리합니다.

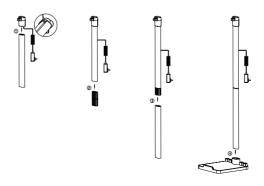


10. 제품 사용 방법


이 무선 청소기는 두가지 속도 모드를 지원하여 청소 환경에 따라 선택할 수 있습니다. 먼지나 큰 입자가 많은 경우에는 '강' 모드를, 가벼운 먼지 청소는 '약' 모드를 사용하는 것이 좋습니다.

주의! 청소기를 사용하기 전에 반드시 필터 또는 먼지통이 제대로 장착되어 있는지 확인해 주세요.

- 1) 아래 그림과 같이 전원 버튼을 눌러 청소기를 켭니다.
- 2) 아래 그림과 같이 속도 전환 버튼을 눌러 모드를 변경합니다. 청소기를 켜면 기본값은 '약 모드'이며, 버튼을 한 번 누르면 '강 모드'로 전환됩니다. 다시 누르면 '약 모드'로 돌아가며, 이 과정을 반복할 수 있습니다.

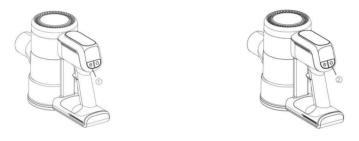



- 3) 전원 / 충전 표시등
- 4) 회전 브러시에 머리카락이나 이물질이 감겨 회전이 멈추면, 표시등이 계속 켜진 상태가 됩니다. 몇 초 뒤 바닥 브러시가 자동으로 멈추며, 이때 청소기를 꺼준 후 이물질을 제거하고 다시 작동 시키면 정상적으로 사용할 수 있습니다.
- 5) 속도 표시등은 현재 선택된 모드에 따라 해당 위치의 표시등이 켜지며, 전원을 켜면 기본적으로 '약 모드 표시등이 점등됩니다.

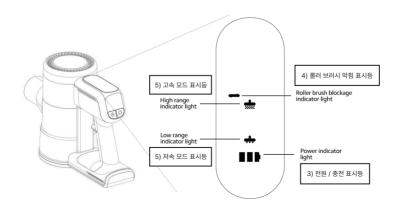

11. 제품사양



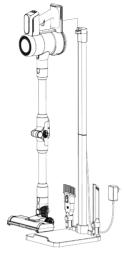



제품명	호이드 무선 청소기	충전기 입력	100-240Vac 50/60Hz 0.4A Max
모델명	Q3D	충전기 출력	27V 0.5A
정격 전압	21.6V	먼지통 용량	600 ml
정격 소비전력	150W	재질	ABS/PC
흡입력	최대 11Kpa	제품 크기	1100x243x205mm


12. 배터리 팩 분리 및 폐기 방법

무선 청소기의 사용 수명이 다했을 경우, 내장된 리튬이온 배터리로 인해 일반 쓰레기로 폐기할 수 없습니다. 환경을 보호하기 위해 반드시 관련 규정에 따라 안전하게 폐기해 주세요.

폐배터리는 환경 오염의 원인이 될 수 있으므로, 지자체에서 운영하는 폐건전지 수거함이나 지정된 장소에 배출해야 합니다.

배터리 팩이 더 이상 충전되거나 지속적으로 사용할 수 없는 경우, 수명이 다했음을 의미합니다.

본체에서 배터리는 반드시 화학 폐기물 수거함 또는 폐건전지 전용 수거함에 버려주세요.

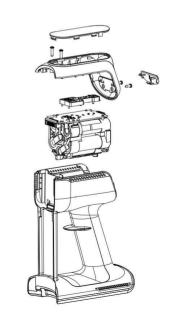

10 HOID

13. 고장 진단 및 해결방법

증상	원인	조치 방법
1) 바닥 브러시가	브러시에 머리카락이나 섬유 등 이물질이 많이 감겨 있음	브러시에 감긴 이물질을 제거해 주세요.
회전하지 않음	전동 브러시가 제대로 장착되지 않음	전동 브러시가 정확히 장착 되었는지 확인해 주세요.
	배터리 잔량 부족	청소기를 충전해 주세요.
2) 모터가 작동하지 않음	장시간 사용으로 인해 본체 온도가 과열됨	본체가 충분히 식은 후 다시 작동해 주세요.
	필터에 먼지가 많이쌓임	필터를 청소하거나 교체해 주세요.
이 후이것이 아닌	바닥 브러시의 흡입구가 막히거나 회전이 멈춤	바닥 브러시에 쌓인 이물질을 제거해 주세요.
3) 흡입력이 약함	싸이클론 필터망이 종이 조각이나 섬유로 막힘	싸이클론 필터망이 막히지 않았는지 확인해주세요.
	먼지통과 본체 사이의 흡입 통로가 막힘	먼지통과 본체 연결부의 이물질을 확인해 주세요.
	어댑터가 제대로 연결되지 않음	어댑터가 제대로 연결되어 있는지 확인해 주세요.
4) 충전 중 표시등이 꺼지거나 감빡임	배터리 온도가 너무 높음	배터리 온도가 내려간 후 다시 충전해 주세요.
	배터리가 완전히 충전된 후 약 1분뒤 표시등이 자동으로 꺼짐	전원을 켰을 때 배터리 잔량이 '가득'으로 표시된다면 정상입니다.

14. 품질 보증 안내

- 본 제품의 보증기간은 고객이 거주하는 국가의 관련 법령에 따라, 최종 사용자에게 제품이 판매된 날로부터 1년 입니다.
- 보증은 제품의 자재나 제조 과정에서 발생한 결함에 대해서만 적용됩니다.
- 보증기간 내 수리는 반드시 공식 서비스 센터에서 가능하며, 보증 서비스를 받기 위해서는 구매일자가 명시된 영수증 또는 구매 내역서를 제출해주셔야 합니다.

제품의 올바른 폐기 방법



UN 3481

이 마크는 본 제품이 일반 생활 쓰레기와 함께 폐기되어서는 안됨을 의미합니다. 환경 오염이나 인체에 유해한 영향을 방지하기 위해. 재활용을 통해 자원을 지속 가능하게 활용할 수 있도록 제품을 올바르게 처리해주세요. 사용을 마친 제품은 지정된 전자제품 수거함을 이용하거나, 제품을 구매한 판매처에문의하여 수거 및 반납 방법을 안내받으시기 바랍니다. 해당 제품은 환경을 고려한 방식으로 재활용 처리합니다.

고객서비스

제품보증서

제 품 명		제조년월	2025.04
구입일자	년	월	일
고객성명		TEL	

보증기간 1년이내

- 1. 본 제품은 공산품 품질관리법에 의한 품질관리 및 당사의 엄격한 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 제품이 이상이 생겼을 경우 보증서 내용대로 구입장소나 A/S센터에서 1년간 무상수리 또는 교환해 드립니다.
- 3. 사용자의 부주의로 인한 파손 및 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인한 파손시에는 교환이 되지 않습니다.
 - 1) 소비자 부주의로 인한 고장 발생시
- 2) 화재 및 감전에 주의하세요.
- 3) 사용 중 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상 발생시 4) 청소 및 관리는 전원을 뽑은 후 사용하세요.
- 4. 서비스를 받으시고자 할 때는 꼭 보증서를 제시하십시오. 5. 본 증서는 재발행되지 않으므로 소중히 보관하시기 바랍니다.
- 전기용품안전관리법에 의한 표시사항

본 제품은 정식 유통망을 통해 제공된 정품이며, A/S 및 품질 보증을 받을 수 있습니다.









A/S 고객상담실 1544-9537

- 평일 오전9시~오후6시 (토,일 공휴일은 휴무)
- 제품 사용중 고장으로 인한 서비스가 필요하시면 연락주십시오.
- 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 보다
- 빠른서비스를 받으실 수 있습니다.

사용상 주의사항

- 220V 전용제품 입니다.
- 화재 및 감전에 주의하시고, 물기가 있는 손으로 만지지 마세요.
- 청소 및 관리는 전원을 뽑은 후 사용하세요.
- 미 사용시에는 전원을 차단해 주세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 판매점에 연락하세요.
- 사용 설명서를 참고하세요.

장시간 사용하신 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노후하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

아래 증상이 발생되면 전원플러그 뽑으시고, 사용중지 후 고객센터로 문의해주십시오.

- A/S 요청하시기 전에 확인사항에 해당되는 증상 이외의 내용 발생
- 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다
- 그외 다른 이상이나 고장이 발생한 경우
- 제품 사용 중에 냄새가 심하게 난다
- * 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- * 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- * 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 실제와 약간 다를 수 있습니다.

HOID







본 설명서는 정식 유통 경로를 통해 공급된 정품 제품에만 제공됩니다.

A/S 고객상담실 1544-9537